


オートリターン・メタルセンサー（自動復帰機能搭載機）

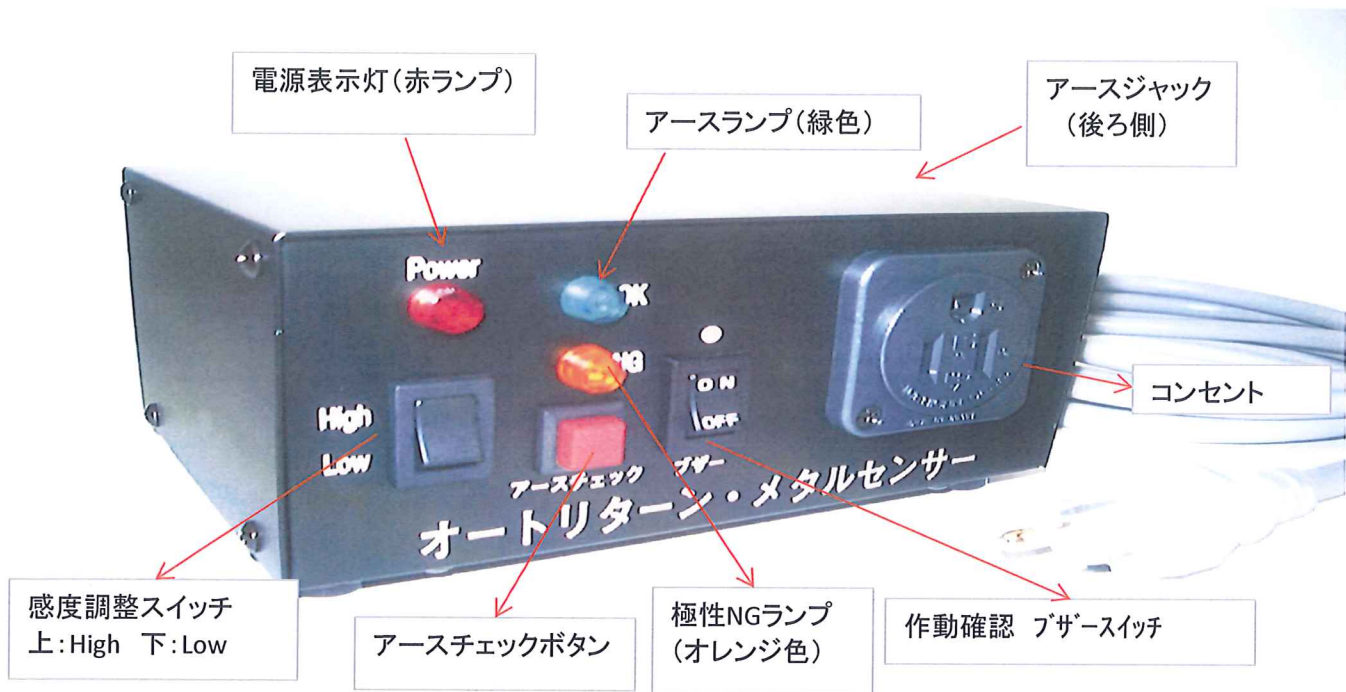

ご使用方法

- ① 電源は、アース極を含む3極コンセントからお取り下さい。
使用推奨環境といたしましては、工事用仮設分(配)電盤からお取り下さい。
 - ② コンセントを差し込みます。(電源表示灯の赤ランプが点きます)
 - ③ アースチェックボタンを押して、アースが接続できている事をご確認下さい。
(緑ランプが点きます)
- 注意: この段階で緑ランプが点かずにオレンジランプが点いた場合は、LとNの極性が間違っていますので、コンセント等の接続を再度ご確認ください。
又、緑もオレンジも点かない時は、入力側アースが接続されておられません。
- ④ 電動ドリルを、本体コンセントに差し込んで下さい。
電動ドリルが2重絶縁構造でプラグが2極のみの場合は、ドリルのキリ先と導通する金属部分(ネジ等)に付属リード線を接続し、本体後ろ側に付いているジャックにプラグを挿入して下さい。
 - ⑤ 接続が終わりましたら、電動ドリルのスイッチを切ったままお近くの接地金属に押し付けて、電源表示灯が消灯する事をご確認下さい。
(ブザースイッチONで消灯と同時にブザー音でも確認できます)
 - ⑥ 電動ドリルを接地金属から離すと、再び電源表示灯が点灯します。
- 以上で、準備はOKです。

注意: 通常のご使用は、感度調整スイッチをHighに設定して下さい。
コンクリートが水分等を含み停止動作が早すぎる場合は、Lowの方向へ 順次切替えてご使用下さい。

仕様

定格電圧	:AC100V
定格電流	:15A
動作抵抗値	:High: 300Ω 以下
	:Low: 100Ω 以下
使用周囲温度	: -10℃ ~ 40℃
コード長さ	:3m
本体寸法	:150×120×H70 mm
付属品	:電動ドリル本体接続用リード線

標準価格 58,000円(税別)

送料は別途賜ります

総発売元
株式会社 アンカー・サービス
〒578-0984
大阪府東大阪市菱江2丁目15番23号
TEL(072)961-1001 FAX(072)961-1701

販売代理店
株式会社 エフアイティー
〒130-0011
東京都墨田区石原2丁目12番9号
TEL (03)3622-9381 FAX(03)3622-9383