

■セメフォースアンカーの作り方



水を入れる前にカートリッジを5~6回空振りし、セメントの塊がないことを目視で確認してください。



専用水を全量投入してください。次に注入口を専用キャップで締めてください。



セメフォースを横にして5~6回、大きく振って専用水とセメント材料をしっかり混ぜ合わせてください。



セメフォースミキサー(別売)をカートリッジに差し込み、カートリッジを足で挟んで固定し、攪拌してください。

ミキサー攪拌時間
150、500 → 20秒
1200 → 60秒



攪拌完了後、底部の透明フィルムをはがしてください。



セメフォースアンカー空押しスタンド(別売)を用いて、材料をノズル口まで押し上げます。


エアガンの場合



必要な長さにカットしたホースφ22×26(別売)にショートノズルを差し込み、ホースバンド(別売)で固定してください。



エアガンに装着したカートリッジと、ショートノズルを接続してください。

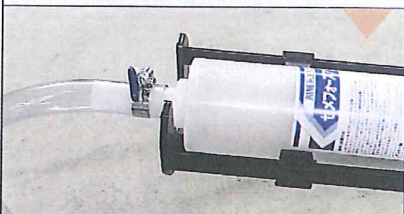


接続完了

ハンドガンの場合



専用ハンドガン(別売)にセットし、ノズルを取り付ける。

セメフォースアンカーが正しく混練されているかコーキングガンを下に向けて確認します。

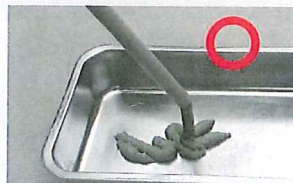


正しく混練されていると、液ダレせずに押し出せます。




混合が不十分だと、下に向けたノズルの先から液ダレします。この場合、材料は使用しないでください。

準備完了です。充填できます。


■施工方法

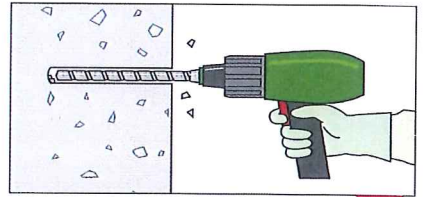


コンクリートドリルかコアで穿孔します。

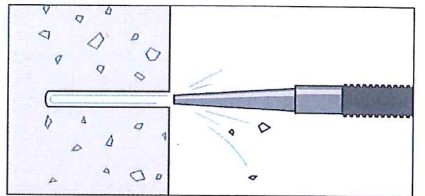


ブロアーや掃除機で丁寧に切粉を除去します。

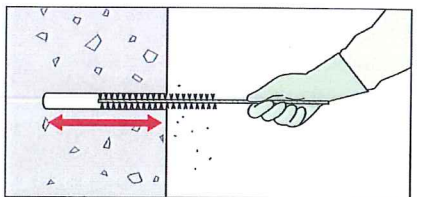

ブラシを併用し、孔側面の切粉も取り除いてください。

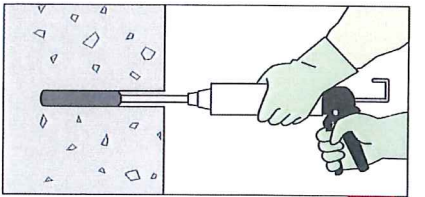

セメフォースアンカーを奥から充填します。

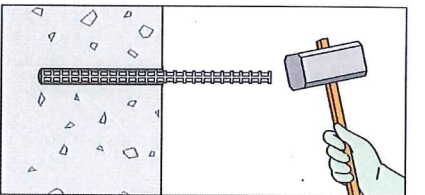

アンカー筋を手かハンマーで差し込んでください。打撃での挿入も可能です。